

# Bedienungsanleitung

## DECT-Telefonteil alpha euro 3000



### Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie das Gerät nicht selbst, lassen Sie Reparaturen von autorisiertem Fachpersonal durchführen !
- Benutzen bzw. installieren Sie Ihr Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen, in unmittelbarer Nähe von elektromagnetischen Feldern (z. B. Haushaltgeräte, TV- und Videogeräte) !
- Das Telefon ist nicht spritzwasserfest, es darf deshalb zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz nicht in Feuchträumen (Dusche, Bad o.ä.) verwendet werden !
- Bei der Inbetriebnahme ist erst der Stecker der Telefonanschlussschnur an die Anschlussdose und zuletzt der Netzstecker anzustecken!
- Bei der Außerbetriebnahme ist zuerst der Netzstecker und dann der Stecker der Telefonanschlussschnur aus der Anschlussdose zu ziehen!
- Die Telefonanschlussschnur des Gerätes ist nur an die dafür vorgesehene Steckdose anzuschließen!
- Entsteht bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes die Gefahr des Berührens elektrisch leitender Teile, sind sofort der Netzstecker und der Stecker der Telefonanschlussschnur aus der Anschlussdose zu ziehen!
- Die Benutzung des Telefons bei Gewitter geschieht auf eigene Gefahr !
- Verwenden sie nur wiederaufladbare Akkus! Verwenden Sie nur die vom Hersteller zugelassenen Akku-Typen. Verwenden sie keine normalen, nicht wiederaufladbare Batterien. Der Hersteller übernimmt in diesem Fall keine Haftung für auftretende Fehlfunktionen oder Schäden. Beachten Sie beim Austausch der Akkus die richtige Polung.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Ladeablage. Benutzen Sie keine anderen Stecker-Netzgeräte. Das kann zur Zerstörung der Akkus führen.
- Berühren Sie die Ladekontakte in der Ladeablage nicht mit scharfen oder metallischen, elektrisch leitenden Gegenständen.
- Die Funktion von medizinischen Geräten könnte beeinflusst werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den örtlichen behördlichen Auflagen. Führen Sie die Akkus der Wiederverwertung zu.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.
- Das Mobilteil funktioniert bei Ausfall der 230 V-Netzspannung nicht mehr.
- Geben Sie das Telefon nur mit vollständiger Bedienungsanleitung an Dritte weiter !
- Das Telefon ist nach endgültiger Außerbetriebnahme nur umweltgerecht zu entsorgen !

## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
1. Das Telefon alpha euro 3000 + dect	5
2. Inbetriebnahme	6
2.1. Anschließen der Ladeablage	6
2.2. Anschließen der Basis-Station	6
2.3. Akkus einlegen / entfernen	7
2.4. Akkus laden	8
2.5. Bedienelemente / Displaysymbole	8
2.6. Menüsteuerung	9
2.7. Display-Sprache am Mobilteil einstellen	9
3. Telefonieren	10
3.1. Mobilteil ein- und ausschalten	10
3.2. Manuelle Wahl	10
3.3. Wahlvorbereitung	10
3.4. Interne Verbindung	10
3.5. Anruf entgegennehmen oder abweisen	11
3.5.1. Anruf entgegennehmen	11
3.5.2. Externen Anruf abweisen	11
3.5.3. Abschaltung des Tonrufes während eines Anrufes	11
3.5.4. Weiterleitung eines externen Gespräches an ein anderes Mobilteil	12
3.6. Freisprechen	12
3.7. Hörer-Lautstärke verändern/einstellen	12
3.8. Abschaltung des Mikrofons (Mute)	13
3.9. Wahlwiederholung	13
3.10. Wahl einer Telefonnummer aus dem Telefonbuch	14
3.11. Wahl einer Telefonnummer aus der Anrufliste	14
3.12. Gruppenruf	15
3.13. Anruf Halten	15
3.14. Rückfrage / Übergabe (Makeln)	15
3.15. Dreierkonferenz	16
3.16. Externes Gespräch Halten zwecks interner Rückfrage	16
4. Telefonbuch	17
4.1. Eingabe von Texten	17
4.2. Telefonnummer im Telefonbuch hinzufügen	17
4.3. Telefonnummer aus der Anrufliste ins Telefonbuch übertragen	18
4.4. Telefonnummer im Telefonbuch ändern	18
4.5. Telefonnummer aus dem Telefonbuch löschen	19
4.6. Alle Telefonnummern im Telefonbuch löschen	19
4.7. Kurzwahlnummern	19
4.7.1. Kurzwahlnummern speichern	20
4.7.2. Wahl mit Kurzwahlnummern	20

## Inhaltsverzeichnis

5. Einstellungen am Mobilteil	21
5.1. Tastenschutz ein- und ausschalten	21
5.2. Rufton-Lautstärke	21
5.3. Rufton-Melodie	21
5.4. Direktruf	22
5.4.1. Programmierung der Direktruf-Nummer	22
5.4.2. Direktruf ein- oder ausschalten	23
5.5. Warntöne	24
5.6. Mobilteil-Name einstellen	24
5.7. Tastensperre mit PIN-Code	25
5.8. Mobilteil-PIN ändern	26
5.9. Mobilteil zurücksetzen	26
5.10. Mobilteil an der Basis-Station anmelden	27
5.11. Mobilteil von der Basis-Station abmelden	29
5.12. Namen der Basis-Station und Telefonnummer ändern	29
5.13. Basis-Station auswählen	30
5.14. ID des Mobilteils (Mobilteil IPEI Nr.) ermitteln	31
6. Einstellungen der Basis-Station	32
6.1. Änderung der internen Mobilteilnummer	32
6.2. Call by Call	32
6.3. Wahl mit PIN ( PIN geschützte, abgehende Gespräche)	33
6.3.1. Einschalten der Wahl mit PIN (für ein oder alle Mobilteile)	33
6.3.2. Ausschalten der Wahl mit PIN	33
6.4. Sperrnummer programmieren / aufheben	34
6.5. Reset der Basis-Station	35
6.6. Mobilteil von der Basis-Station abmelden	35
6.7. PIN der Basis-Station ändern	36
7. Allgemeine Hinweise	37
7.1. Aufstellen des Telefons	37
7.2. Pflegehinweise	37
7.3. Weitergabe / Entsorgung	37
7.4. Garantie	37
8. Technische Daten	38
9. Anschaltung	38
Stichwortverzeichnis	39

## 1. Das Telefon alpha euro 3000 + dect

Mit Ihrem neuen Gerät haben Sie ein in einem ISDN-Telefon integriertes schnurloses DECT-Telefon erworben.

Um die Erreichbarkeit zu erhöhen, können Sie bis zu 5 Mobilteile an einer Basis betreiben und auch interne Verbindungen herstellen.

Sie können die Mobilteile an max. 10 Basis-Stationen anmelden und somit die gleichen Mobilteile an unterschiedlichen Orten nutzen.

Weiterhin ist der Betrieb an Basen anderer Hersteller möglich, wenn diese dem GAP-Standard (Generic Access Protocol) entsprechen.

### Hinweis:

**Alle Funktionen der Basis-Station werden über das Mobilteil gesteuert.**

**Nicht alle Funktionen dieses DECT-Telefons sind auch an der Basis-Station eines anderen Herstellers nutzbar.**

Ihr Telefon verwendet zwischen der im Gehäuse des **alpha euro 3000 + dect** integrierten Basis-Station und dem Mobilteil eine digitale Funkverbindung nach dem DECT-Standard. Die digitale Übertragung gewährleistet eine hohe Sprachqualität. Zur Signalisierung zwischen Basis und Mobilteil verwendet das Telefon das Generic Access Profile (GAP).

**Das intern eingestellte Wahlverfahren MFV mit Flash (kurz) darf nicht verändert werden.**

### Auslieferungszustand:


- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| • Display-Sprache:         | Deutsch                           |
| • Zugangscode (Basis PIN): | letzte 4 Ziffern der Seriennummer |
| • PIN Mobilteil:           | 0000                              |
| • Wahlwiederholung:        | keine Einträge                    |
| • Anrufliste:              | keine Einträge                    |
| • Direktwahl:              | aus                               |
| • Akkuwarnung:             | an                                |
| • Tastenklick:             | an                                |
| • Direktwahlnummer:        | kein Eintrag                      |
| • Tonrufmelodie intern:    | 7                                 |
| • Tonrufmelodie extern:    | 8                                 |
| • Tonruflautstärke:        | 5                                 |

## 2. Inbetriebnahme

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal benutzen können, müssen Sie die Akkus für ca. 15 Stunden in der mitgelieferten Ladeablage laden, sonst ist eine einwandfreie Funktion des Mobilteils nicht gewährleistet.

### 2.1. Anschließen der Ladeablage

Den Stecker des mitgelieferten Steckernetzgerätes stecken Sie bitte an die entsprechende Buchse der Ladeablage, bevor Sie das Steckernetzgerät mit dem 230 V-Netz verbinden.

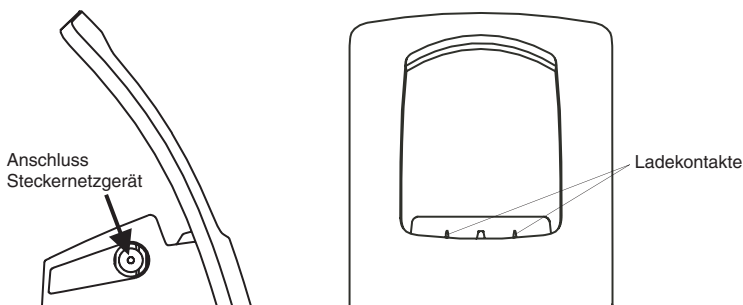


### 2.2. Anschließen der Basis-Station


Die Basis-Station ist im Telefon **alpha euro 3000 + dect** integriert.

Die Wendelschnur und die Telefon-Anschlussleitung haben Sie entsprechend der Darstellung in der Bedienungsanleitung **alpha euro 3000 + dect** an Telefon, Hörer und Anschlussdose angeschlossen.


Verbinden Sie jetzt noch die Anschlussleitung des Steckernetzgerätes mit der entsprechenden Buchse an der Rückseite des **alpha euro 3000 + dect**.

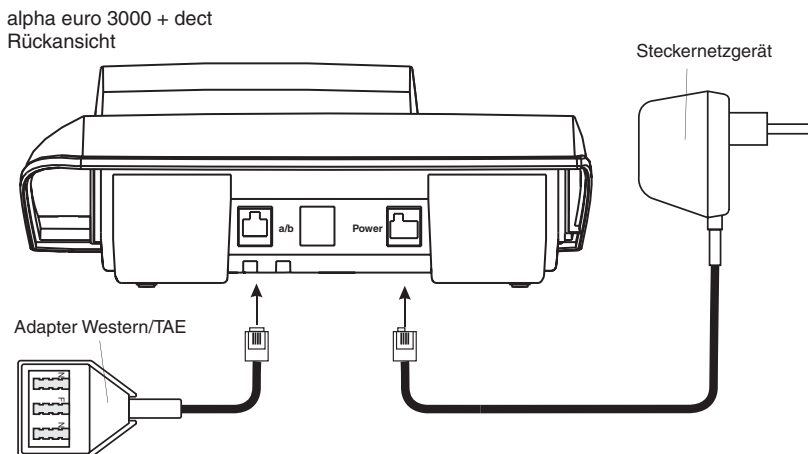

## Inbetriebnahme


Nach Anschluss des Steckernetzgerätes am **alpha euro 3000 + dect** wird die Funkverbindung zum Mobilteil aufgebaut und am Mobilteil durch das Symbol  (Feldstärke) angezeigt. (Das Mobilteil ist bereits am **alpha euro 3000 + dect** angemeldet.)



Wird das Symbol  nicht angezeigt, überprüfen Sie bitte die Anschlussleitungen oder kontaktieren Sie den Service.

### 2.3. Akkus einlegen / entfernen

- Schieben Sie die Rückseite des Mobilteils nach oben.
- Legen Sie die 3 mitgelieferten Akkus (Typ Micro/AAA, 550mAh) in das Akkufach
- Achten Sie auf die richtige Polarität und schieben Sie die Rückseite wieder nach unten.
- Laden Sie die Akkus des Mobilteils für min. 15 Std. in der Ladeablage.

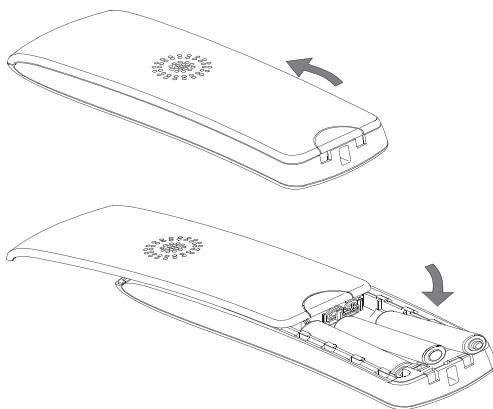

#### Ladezustandsanzeige:



Akkukapazität 75 – 100%.



Akkukapazität 50 – 75%



Akkukapazität 25 – 50%



Der Akku ist fast leer, Warnton wurde gegeben und Akku - Symbol blinkt.

Nach einem Akkuwechsel erfolgt keine Zustandsanzeige, bevor nicht ein kompletter Ladezyklus durchlaufen wurde. Stattdessen blinken während dieser Zeit die Segmente des Akkusymbols. Sie zeigen den Ladevorgang an.


## 2.4. Akkus laden

### Wiederaufladbare Ni-MH-Akkus (Typ Micro/AAA 550mAh 1.2V)

Die mitgelieferten Akkus sind nicht geladen. Sie müssen zur Ladung zuerst in das Mobilteil eingelegt werden und das Mobilteil auf die Ladeablage abgelegt werden. Sie hören den Bestätigungston, der signalisiert, dass die Akkuladung gestartet wurde.

## 2.5. Bedienelemente / Displaysymbole

	Softkey 1		Softkey 2
	Pfeiltaste Auf		Pfeiltaste Ab
	Verbindungs-Taste (Verbindung annehmen/trennen)		
	Abbruch-, Lösch- oder Übergabetaste		Signaltaste
	Funkverbindung		Mikrofon aus
	Tonruf ausgeschaltet		Telefonbuch
	Kurzwahl		Freisprechen
	Briefsymbol		Ladezustand Akku

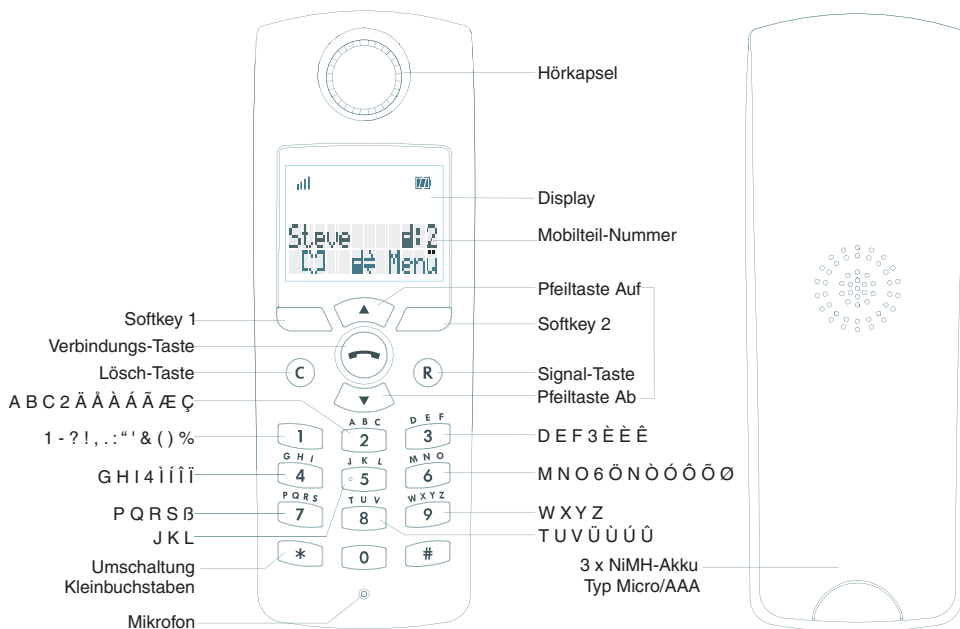






## 2.6. Menüsteuerung

Das Telefon wird über Menüs gesteuert. Die beiden Tasten unterhalb des Displays sowie die Pfeiltasten werden als Softkeys bezeichnet. Die den Tasten zugeordneten Funktionen werden in der untersten Display-Zeile angezeigt. Die Tastenfunktion ändert sich automatisch entsprechend dem jeweiligen Betriebszustand des Mobilteils.

Zum Aufruf des Menüs drücken Sie die Taste Menü  (Softkey 2).



Nun können Sie sich mit Hilfe der Pfeiltasten Auf oder Ab   durch das Menü bewegen.

Die Taste OK  (Softkey 1) wird meistens zur Bestätigung der Eingaben oder zur Auswahl eines Menüs benutzt.

## 2.7. Display-Sprache am Mobilteil einstellen





Sie können eine von 9 verschiedenen Display-Sprachen auswählen:

- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Einst. Tel.** mit Hilfe der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**  .
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Sprache** mit Hilfe der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**  .
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit Hilfe der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**  .
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Das Symbol „✓“ erscheint hinter der ausgewählten Sprache.
- Drücken Sie die Taste **Esc**  um das Menü zu verlassen.

## 3. Telefonieren


### 3.1. Mobilteil ein- und ausschalten

Zum Einschalten des Mobilteils drücken Sie die Verbindungs-Taste  für länger als 1 Sekunde oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeablage.

Sie können das Mobilteil ausschalten, wenn Sie im Ruhezustand die Verbindungs-Taste  länger als 1 Sekunde drücken.


Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, kann kein Anruf entgegengenommen werden.



### 3.2. Manuelle Wahl



- Drücken Sie die Verbindungs-Taste , Sie hören den externen Wählton.
- Wählen Sie die entsprechende Telefonnummer.

### 3.3. Wahlvorbereitung



- Geben Sie die Telefonnummer ein. Eine Korrektur einzelner Ziffern ist mit der Löschtaste  möglich, wird die Taste lange gedrückt, so wird die gesamte Telefonnummer gelöscht.
- Drücken Sie nun die Verbindungs-Taste , die Telefonnummer wird automatisch gewählt.

### 3.4. Interne Verbindung





(Anrufer)




(Angerufener)

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an Ihrer Basis-Station angemeldet haben, können Sie ein anderes Mobilteil intern anrufen.

- Wählen Sie die interne Mobilteil-Nummer.
- Drücken Sie die Taste **Int.** , das angerufene Mobilteil läutet.
- Drücken Sie die Verbindungs-Taste  beim angerufenen Mobilteil, wird die Sprechverbindung hergestellt.

### 3.5. Anruf entgegennehmen oder abweisen



Beim Anruf wird Ihnen die Telefonnummer des Anrufers angezeigt (wenn sie übertragen wird und an Ihrem Anschluss verfügbar ist). Das Anruf-Symbol blinkt.



Ist diese Telefonnummer in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie stattdessen den eingetragenen Namen. Dazu muss die Telefonnummer aber exakt so eingetragen sein, wie sie übertragen wird.

Handelt es sich um einen internen Anruf, wird die anrufende Nummer angezeigt.


Handelt es sich um einen externen Anruf ohne Telefonnummernübertragung, so wird **Ext.** (privater Anruf) angezeigt.

#### 3.5.1. Anruf entgegennehmen



Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die Verbindungs-Taste .

(Nicht angenommene Anrufe werden durch ein blinkendes -Symbol und die Ausschrift „**Anrufliste**“ signalisiert. Ein Abruf der Anrufliste über die Pfeiltaste **Ab**  führt zum Löschen des Briefsymbols.)

#### 3.5.2. Externen Anruf abweisen




Wenn das Mobilteil den externen Anruf signalisiert:

- Drücken Sie Taste **Abw.**  um den Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie Taste **OK**  um den Tonruf an diesem Mobilteil auszuschalten.

Wenn kein weiteres Mobilteil läutet, wird dem Anrufer ein Besetztzeichen oder Abbruchsignal signalisiert.

#### 3.5.3. Abschaltung des Tonrufes während eines Anrufes

Mobilteil, an dem ein Anruf signalisiert wird:



- Drücken Sie Taste **Ruhe**  um den Tonruf an diesem Mobilteil abzuschalten.
- Das Display zeigt weiter die Telefonnummer des Anrufers an und blinkt bis Sie den

Anruf entweder annehmen (Verbindungs-Taste  drücken) oder mit  abweisen.


### 3.5.4. Weiterleitung eines externen Gespräches an ein anderes Mobilteil





Wenn Sie den Anruf schon entgegengenommen haben, können Sie das Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterleiten:

- Drücken Sie Taste **Int.** , auf dem Display wird **Intern:** angezeigt.
- Geben Sie die interne Telefonnummer über das Tastenfeld ein.  
Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Drücken Sie die Taste **Ütrg**  um das Gespräch zu übergeben.


### 3.6. Freisprechen



Mit dem DECT-Telefon können Sie auch Gespräche im Freisprech-Modus führen.



- Drücken Sie die Verbindungs-Taste  während des bestehenden Gespräches für min. 2 Sekunden. Sie können nun das Gespräch über den eingebauten Lautsprecher und das Mikrofon fortsetzen.
- Drücken Sie die Verbindungs-Taste  nochmals für min. 2 Sekunden, um das Freisprechen zu beenden oder drücken Sie die Taste kurz, um das Gespräch zu beenden.

#### Hinweis:

Betätigen Sie die Verbindungs-Taste  während des Gespräches kürzer als 1 Sekunde, so wird das Gespräch beendet.

Betätigen Sie die Verbindungs-Taste  für 1 Sekunde im Ruhezustand, so wird das Mobilteil ausgeschaltet.

### 3.7. Hörer-Lautstärke verändern/einstellen







Die Lautstärke des Hörers können Sie über die Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   während des Gespräches verändern.

Die Lautstärke kann in 3 Stufen eingestellt werden. Wenn Sie die höchste, bzw. niedrigste Stufe erreicht haben, ertönt ein Warnton.




### 3.8. Abschaltung des Mikrofons (Mute)



Während des Gespräches können Sie das Mikrofon abschalten:




- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Mikrofon aus**  mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**  aus.
- Drücken Sie die Taste **OK** .
- Sie können nun im Raum frei sprechen, ohne dass der Anrufer Sie hören kann. Auf dem Display erscheint das Symbol Mute .
- Drücken Sie die Taste **OK**  noch einmal (innerhalb von 30 Sekunden), wenn Sie das Gespräch mit dem Anrufer weiterführen wollen.

Um das Mikrofon wieder einzuschalten:

- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Mikrofon an** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**  aus.
- Drücken Sie Taste **OK** .
- Das Mikrofon ist nun wieder eingeschaltet.

### 3.9. Wahlwiederholung

Das Telefon speichert die 10 zuletzt gewählten Telefonnummern im Wahlwiederholtspeicher.





- Sie können den Wahlwiederholtspeicher im Ruhezustand über die Taste **Auf**  aufrufen.
- Blättern Sie mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**  im Wahlwiederholtspeicher.
- Wenn die gewünschte Telefonnummer im Display erscheint, drücken Sie die Verbindungstaste .
- Diese Telefonnummer wird nun automatisch gewählt.



Sie können aber auch eine Telefonnummer aus dem Wahlwiederholtspeicher auswählen, wenn Sie bereits vorher die Verbindungstaste  gedrückt haben.

- Drücken Sie Taste **Opt.** .
- Wählen Sie Menü **Wahlwiederh.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**  aus.





## Telefonieren

- Drücken Sie Taste **OK** .
- Wählen Sie mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   die gewünschte Telefonnummer aus dem Wahlwiederholpeicher aus.
- Drücken Sie Taste **Wähl**, um die Telefonnummer zu wählen.
- Wollen Sie den Wahlwiederholpeicher verlassen, drücken Sie die Taste **Esc** .

### 3.10. Wahl einer Telefonnummer aus dem Telefonbuch



Das Telefon verfügt über ein Telefonbuch, in dem Sie 50 Telefonnummern und Namen speichern können.





- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Telefonbuch** .
- Nehmen Sie einen Eintrag vor (siehe Pkt. 4.4), falls das Telefonbuch leer ist.
- Bewegen Sie sich im Telefonbuch mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**  .
- Erscheint die gewünschte Telefonnummer im Display, drücken Sie die Verbindungstaste .
- Die ausgewählte Telefonnummer wird nun automatisch gewählt.


### 3.11. Wahl einer Telefonnummer aus der Anrufliste




Dieses Telefon speichert die letzten 10 nicht entgegengenommenen Anrufe in der Anrufliste.








Eine Telefonnummer kann aber nur gespeichert werden, wenn sie beim Anruf über die Telefonleitung vom Amt auch übertragen wurde.

- Sie können die Anrufliste im Ruhezustand über die Pfeiltaste **Ab**  aufrufen.
- Bewegen Sie sich in der Anrufliste mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**  .
- Erscheint die gewünschte Telefonnummer im Display, drücken Sie die Verbindungstaste .
- Die Telefonnummer wird nun automatisch gewählt.

Sie können aber auch eine Telefonnummer aus der Anrufliste auswählen, wenn Sie bereits vorher die Verbindungstaste  gedrückt haben.



- Drücken Sie die Verbindungstaste .

## Telefonieren

- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Anrufliste** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK** .
- Bewegen Sie sich in der Anrufliste mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**  , um die gewünschte Telefonnummer zu finden.
- Drücken Sie die Taste **Wähl**, um die Telefonnummer zu wählen.
- Wollen Sie die Anrufliste verlassen, drücken Sie die Taste **Esc** .



### 3.12 Gruppenruf



- Um einen Gruppenruf zu allen angemeldeten Mobilteilen durchzuführen, drücken Sie die Taste **\*** und dann die Taste **Int.** . Alle angemeldeten Mobilteile klingeln dann.
- Drücken Sie an irgend einem Mobilteil die Verbindungs-Taste  um zu antworten.




### 3.13. Anruf Halten



- Um einen Anruf während eines Gespräches zu Halten, drücken Sie die Taste **Int.** .  
Sie haben nun die Möglichkeit das Gespräch weiterzuleiten oder mit einem anderen Mobilteil zu sprechen.
- Möchten Sie das gehaltene Gespräch zurückholen, drücken Sie die Taste **Ext.** .

### 3.14. Rückfrage / Übergabe (Makeln)

Haben Sie ein externes Gespräch auf Halten gelegt, können Sie eine Verbindung zu einem internen Mobilteil aufbauen und zwischen beiden Gesprächspartnern makeln (abwechselnd sprechen).

- Legen Sie das externe Gespräch auf Halten durch Drücken der Taste **Int.** .
- Wählen Sie die interne Mobilteil-Telefonnummer, wenn verbunden, drücken Sie die Taste **Ext.**  und **Int.** , um abwechselnd mit den Gesprächsteilnehmern zu sprechen. Jeweils der eine Teilnehmer wird auf Halten gelegt, während Sie mit dem anderen sprechen.

### 3.15. Dreierkonferenz



Nach dem Aufbau einer externen Verbindung können Sie eine Dreierkonferenz einleiten.

- Legen Sie das erste Gespräch durch drücken der Taste **Int.** auf Halten.
- Bauen Sie eine interne Verbindung auf, wenn verbunden, drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Konf** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab** aus.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Dreierkonferenz zu beginnen. Beide Mobilteile zeigen im Display die externe Telefonnummer.

#### Hinweis:

Um während der Dreierkonferenz mit einem Teilnehmer allein vertraulich zu sprechen, drücken Sie die Taste **Int.** . Der andere Teilnehmer wird dabei auf Halten gelegt. Sie können weiterhin mit beiden Teilnehmern abwechselnd sprechen oder die Dreierkonferenz jederzeit wieder aufnehmen.

Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines der Teilnehmer beendet. Die beiden anderen Teilnehmer sind weiterhin miteinander verbunden.

### 3.16. Externes Gespräch Halten zwecks interner Rückfrage

- Um eine interne Rückfrage während eines externen Gespräches zu machen, drücken Sie die Taste **Int.** .
- Das Display zeigt **Intern:**
- Geben Sie die interne Telefonnummer des gewünschten Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen wollen.
- Das interne Mobilteil klingelt und die erste Verbindung wird auf Halten gelegt.
- Sie können nun das Gespräch durch Drücken der Taste **Ütrg** weiterleiten oder wieder durch Drücken der Taste **Ext.** zum ersten Gespräch zurückkehren.

Wollen Sie das Gespräch ohne Ankündigung weiterleiten und das Mobilteil antwortet nicht, so wird der Anruf wieder am ersten Mobilteil signalisiert.






## 4. Telefonbuch

### 4.1. Eingabe von Texten

Benutzen Sie das alphanumerische Tastenfeld um Text einzugeben. Zur Auswahl eines Buchstabens drücken Sie die entsprechende Taste.

Beispiel: Drücken Sie die Ziffern-Taste '5', so wird der erste Buchstabe (J) im Display angezeigt. Durch mehrfachen Tastendruck werden die anderen dieser Taste zugeordneten Buchstaben ausgewählt.

Drücken Sie die Ziffern-Taste '2' zweimal, um den Buchstaben 'B' auszuwählen. Wollen Sie 'A' auswählen und danach 'B', so drücken Sie zunächst Taste 'A', warten ca. 2 Sek. bis der Cursor auf die nächste Eingabestelle gesprungen ist, und wählen dann Taste 'B'.

Falsch eingegebene Zeichen können Sie mit der Lösch-Taste  löschen. Weiterhin können Sie den Cursor mit den Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   im Text bewegen. Das Zeichen vor dem Cursor wird dann gelöscht.

Verfügbarer Zeichensatz:

Drücken Sie die entsprechenden Tasten für die folgenden Zeichen:




[1] 1 - ? ! , . : " ' & ( ) %  
[2] A B C 2 Ä Å À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  
[3] D E F 3 È É Ê Ë  
[4] G H I 4 Ì Í Î Ï  
[5] J K L 5  
[6] M N O 6 Ö Ñ Ò Ó Ô Õ Ø  
[7] P Q R S 7  
[8] T U V 8 Ü Û Ü Ú Û  
[9] W X Y Z 9  
[0] 0 < space >  
[\*] Umschaltung zwischen Groß- und Kleinschreibung  
[#] #

### 4.2. Telefonnummer im Telefonbuch hinzufügen











- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Telefonbuch** .
- Drücken Sie die Taste **Opt.** . (Dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn das Telefonbuch leer ist).
- Wählen Sie das Menü **Neu** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK** .
- Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein. Falsch eingegebene Ziffern können

Sie mittels der Lösch-Taste  wieder löschen.









- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie den Namen über die alphanumerische Tastatur ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Taste **Esc**  um das Telefonbuch zu verlassen.

### 4.3. Telefonnummer aus der Anrufliste ins Telefonbuch übertragen

- Öffnen Sie die Anrufliste durch drücken der Pfeiltaste **Ab** .
- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Kop** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Verändern Sie, falls erforderlich, die Telefonnummer. Falsch eingegebene Ziffern können Sie mittels der Lösch-Taste  löschen.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie den Namen über die alphanumerische Tastatur ein .
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Sie befinden sich nun weiterhin im Telefonbuch.
- Drücken Sie die Taste **Esc**  zum Verlassen des Telefonbuchs.



### 4.4. Telefonnummer im Telefonbuch ändern



- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Telefonbuch** .
- Wählen Sie die zu ändernde Telefonnummer im Telefonbuch aus.
- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Änd.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Bearbeiten Sie die Telefonnummer. Falsche Eingaben können Sie mittels der Lösch-Taste  löschen.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Ändern Sie den Namen mittels der alphanumerischen Tastatur.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Sie befinden sich weiterhin im Telefonbuch.
- Drücken Sie die Taste **Esc**  zum Verlassen des Telefonbuchs.









### 4.5. Telefonnummer aus dem Telefonbuch löschen



- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Telefonbuch** .
- Wählen Sie die zu löschende Telefonnummer im Telefonbuch aus.
- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Löschen** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung. Der ausgewählte Name und/oder die ausgewählte Telefonnummer wird im Display nochmals angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur nochmaligen Bestätigung.
- Sie befinden sich weiterhin im Telefonbuch.
- Drücken Sie die Taste **Esc**  zum Verlassen des Telefonbuchs.

### 4.6. Alle Telefonnummern im Telefonbuch löschen













- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Telefonbuch** .
- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Alle löschen** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung, im Display wird **Sicher?** angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur nochmaligen Bestätigung. Im Display erscheint **kein Eintrag** oder drücken Sie die Taste **Esc**  um den Löschvorgang abzubrechen.
- Drücken Sie die Taste **Esc**  zum Verlassen des Telefonbuchs.

### 4.7. Kurzwahlnummern

Sie können 9 Telefonnummern nur aus dem Telefonbuch als Kurzwahlnummern deklarieren/festlegen. Die jeweilige Platznummer im Telefonbuch wird den Zifferntasten zugeordnet.

## 4.7.1. Kurzwahlnummern speichern




- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Telefonbuch** .
- Wählen Sie mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   die Telefonnummer aus, die als Kurzwahlnummer gespeichert werden soll.
- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   das Menü **Kurzwahl** und drücken Sie dann die Taste **OK** .
- Drücken Sie die Taste **Neu** und dann die Taste **OK** .
- Sie erhalten nun einen Überblick über die freien und belegten Kurzwahlnummern – Tasten: #:-----
- Drücken Sie nun eine Zifferntaste unter der die Telefonnummer aus dem Telefonbuch einfach aufgerufen werden kann(z.B. Zifferntaste 5#:----5----
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Taste **Esc**  zum Verlassen des Telefonbuchs.

## 4.7.2. Wahl mit Kurzwahlnummern



Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

- Drücken und halten Sie die Zifferntaste, unter welcher eine Kurzwahl gespeichert wurde, für ca. 3 Sekunden.
- Die unter dieser Taste gespeicherte Telefonnummer wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie die Verbindungs-Taste , um die Telefonnummer zu wählen.

### 5. Einstellungen am Mobilteil

#### 5.1. Tastenschutz ein- und ausschalten








- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Tastenschutz** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

Im Display wird **080 eingeben** angezeigt. Das Tastenfeld ist nun gesperrt. Nach der Eingabe von 080 wird das Tastenfeld wieder freigegeben.

#### 5.2. Rufton-Lautstärke



- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Ruftöne** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Lautstärke** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie die gewünschte Lautstärke durch die Eingabe einer Zahl (0: aus bis 7: laut) oder mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung oder die Taste **Esc**  zum Abbruch (alter Wert bleibt erhalten).















#### 5.3. Rufton-Melodie



Sie können dem internen und dem externen Anruf eine unterschiedliche Tonruf-Melodie zuordnen.


## Einstellungen am Mobilteil

Auswählen können Sie unter 10 verschiedene Melodien.


- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Ruftöne** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Melodie** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie **Int.** für den internen Anruf oder Anderen für den externen Anruf mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie die gewünschte Tonruf-Melodie mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus oder geben Sie die entsprechende Nummer direkt ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Taste **Esc**  zum Verlassen des Menüs.











### 5.4. Direktruf



Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird die vorher einprogrammierte Telefonnummer beim Drücken irgend einer Taste (außer der Taste **Opt.** ) automatisch gewählt. Alle anderen Funktionen des Tastenfeldes sind in diesem Fall außer Funktion, bis der Direktruf wieder ausgeschaltet wird.

#### 5.4.1. Programmierung der Direktruf-Nummer



- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Einst. Tel.** mittel der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Direktwahl** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Zielrufnum.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die Telefonnummer für den Direktruf ein. Falsch eingegebene Ziffern kön-

## Einstellungen am Mobilteil

nen Sie mittels der Lösch-Taste **C** wieder löschen

- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.

### 5.4.2. Direktruf ein- oder ausschalten



Der Direktruf kann nur eingeschaltet werden, wenn Sie bereits eine Telefonnummer dafür eingegeben haben. Zum Einschalten der Funktion führen Sie folgende Schritte aus:

- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü**.
- Wählen Sie das Menü **Einst. Tel.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab** aus.
- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Direktwahl** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab** aus.
- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Zielrufnum.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab** aus.
- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.
- Das Display zeigt nun **Einschalten** an.
- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.

Zum Ausschalten der Funktion sind die folgenden Schritte erforderlich:



- Drücken Sie die Taste **Opt.**.
- Das Display zeigt nun **Direktw. Aus.**
- Drücken Sie die Taste **OK** 2 mal zur Bestätigung.

#### Hinweis:

Der Direktruf kann nicht im Freisprech-Betrieb benutzt werden.

## 5.5. Warntöne



Sie können, wenn Sie möchten, verschiedene Warntöne für die folgenden Funktionen einstellen:

- Tastenклик
- Akku-leer- Warnung (alle 30 Sek.)
- Reichweitenalarm (alle 10 Sek.), wenn Sie sich zu weit von der Basis entfernt haben.

Die Aktivierung wird durch das Symbol „✓“ angezeigt.

- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Einst. Tel.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab** aus.
- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Ton** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab** aus.
- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.
- Wählen Sie den gewünschten Alarmton mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab** aus.

**(Akku leer - Tstnклик – Reichweite)**



- Drücken Sie die Taste **OK** um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Das Display zeigt das Symbol „✓“ (eingeschaltet) und „—“ (ausgeschaltet).
- Drücken Sie die Taste **Esc** wenn Sie die Einstellung verlassen wollen.

## 5.6. Mobilteil-Name einstellen



Sie können dem Mobilteil einen bestimmten Namen geben. Dieser Name wird im Ruhezustand angezeigt.

Wurde dem Mobilteil kein eigener Name zugewiesen, so wird der Name der Basis-Station im Ruhezustand im Display angezeigt.










Haben Sie Ihr Mobilteil an mehreren Basis-Stationen angemeldet, so wird derjenige Name der Basis-Station angezeigt, die Sie z.Z. gerade benutzen. Der Name des Mobilteils wird in



## Einstellungen am Mobilteil

diesem speziellen Fall nicht angezeigt.









Der Name des Mobilteils wird nur im Ruhezustand angezeigt. Möchten Sie ihn eingeben oder ändern, so führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Einst. Tel.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Name Handset** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie nun den Namen hinter Name: mittels der alphanumerischen Tastatur ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Taste **Esc**  wenn Sie die Einstellung verlassen wollen.

### 5.7. Tastensperre mit PIN-Code



Mit dieser Einstellung können Sie Ihr Mobilteil gegen unberechtigte Nutzung schützen.

- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Schutzfkt.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Tastensperre** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die PIN des Mobilteils ein: **MT-PIN?:** (Vorgabe PIN-Mobilteil: 0000).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Das Display zeigt nun **Tastensperre** an.

Zurücksetzen dieser Einstellung:




- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Entriegeln** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.











## Einstellungen am Mobilteil

- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die PIN des Mobilteils ein: **MT-PIN?**:
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

### 5.8. Mobilteil-PIN ändern



Der Vorgabe-Wert der PIN im Auslieferungszustand des Mobilteils ist: 0000  
Um die PIN zu ändern, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Schutzfkt.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **PIN ändern** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die alte PIN ein: **Alt PIN:**
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die neue PIN ein: **PIN neu:**
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie neue PIN nochmals ein: **PIN neu:**
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Taste **Esc** um das Menü zu verlassen.

### 5.9. Mobilteil zurücksetzen

Alle Funktionen, außer dem Telefonbuch, der PIN und der Systemanmeldung werden gelöscht und in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.










Folgende Werte des Auslieferungszustandes werden wieder eingestellt:

Display Sprache:	Deutsch
Mobilteil PIN:	0000
Wahlwiederholung:	kein Eintrag
Anrufliste:	kein Eintrag
Direktruf:	aus
Akkuwarnung:	ein
Tastenklick:	ein
Reichweitenwarnung:	ein
Kurzwahlspeicher:	kein Eintrag

## Einstellungen am Mobilteil




Zum Zurücksetzen des Mobilteils führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:





- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Schutzfkt.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Reset** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Das Display zeigt **Sicher?**
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung oder die Taste **Esc**  um das Menü zu verlassen.
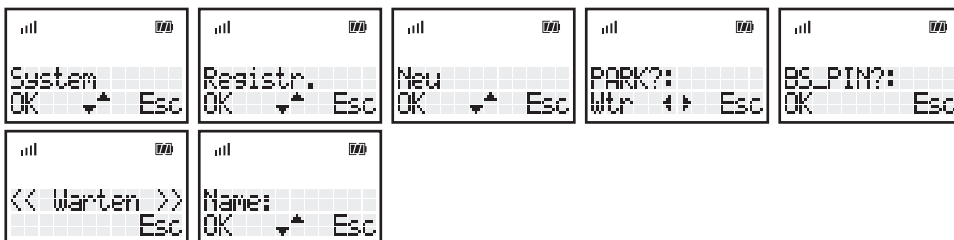
### 5.10. Mobilteil an der Basis-Station anmelden









Jedes weitere Mobilteil muss zunächst an der Basis-Station angemeldet werden, bevor Sie es benutzen können. Das im Lieferumfang enthaltene Mobilteil ist bereits angemeldet. Möchten Sie ein neues Mobilteil an der Basis-Station anmelden, dann müssen Sie zunächst die Basis-Station in den Anmeldemodus setzen. Weiterhin benötigen Sie die 15stellige PARK-Nummer, die sich auf dem Aufkleber auf der Unterseite des Telefons **alpha euro 3000 + dect** befindet.



Trennen Sie das Steckernetzgerät des alpha euro 3000 + dect für mindestens 10 Sekunden von der 230 V – Stromversorgung und stellen Sie dann die Stromversorgung wieder her. Danach wird die Basis-Station für mindestens 2 Minuten die Anmeldeanforderung von den Mobilteilen akzeptieren.




- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **System** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

## Einstellungen am Mobilteil



- Wählen Sie das Menü **Registr.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **NEW** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die PARK-Nummer ein: **PARK?:**
- Drücken Sie die Taste **Wtr**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die PIN der Basis-Station ein: **BS\_ PIN?:** (Letzte vier Ziffern der Seriennummer auf dem Typschild an der Unterseite des Telefons **alpha euro 3000 + dect**).




PIN Basis-Station

- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Das Display zeigt nun **<< Warten >>** an, bis das Mobilteil von der Basis-Station erkannt und akzeptiert wurde.
- Wurde die PIN falsch eingegeben, so zeigt das Display **<< Fehler >>** an. Drücken Sie die Taste **Esc**  um das Menü zu verlassen. Der Vorgang muss wiederholt werden.
- Geben Sie den Namen der Basis-Station ein: **Name:** (benutzen Sie dazu das alphanumerische Tastenfeld).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

Die Basis-Station wird dem Mobilteil automatisch eine Mobilteil-Nummer (1 – 5) zuweisen. Diese Nummer wird im Display des Mobilteils angezeigt und ist damit auch zugleich die interne Telefonnummer des Mobilteils.















- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wollen Sie das Menü verlassen, drücken Sie die Taste **Esc**  für mehr als 2 Sekunden.

### 5.11. Mobilteil von der Basis-Station abmelden
















Zur Abmeldung des Mobilteils von der entsprechenden Basis-Station trennen Sie für mindestens 10 Sekunden das Steckernetzgerät des alpha euro 3000 + dect von der 230 V-Stromversorgung.

Wenn Sie das Mobilteil an mehreren Basis-Stationen angemeldet haben, ist es auch möglich, das Mobilteil nur von einer bestimmten Basis-Station abzumelden. Sie können aber das Mobilteil nicht von der aktiven Basis-Station abmelden.

- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **System** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Registr.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Löschen** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie nun die gewünschte Basis-Station mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.





### 5.12. Namen der Basis-Station und Telefonnummer ändern



- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **System** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Registr.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Taste **Opt.** .
- Wählen Sie das Menü **Änd.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie die gewünschte Basis-Station mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab** .

## Einstellungen am Mobilteil


 aus.

- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Ändern Sie nun den Namen der Basis-Station: **Name:** (benutzen Sie dazu das alpha-numerische Tastenfeld; Falscheingaben können Sie durch die Löschtaste  korrigieren).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Ändern Sie nun die frei wählbare interne Mobilteil-Nummer, z.B. 1234567: **Int. Nr.:** (benutzen Sie dazu das numerische Tastenfeld).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Die neue Nummer 1234567 wird nun im Ruhezustand im Display angezeigt.

### Hinweis:

Zur Änderung der internen Nummernzuordnung benutzen Sie bitte die Menüs **Neu Intern** im Menü **Basis einst.**











## 5.13. Basis-Station auswählen




Wenn Sie das Mobilteil an mehreren Basis-Stationen angemeldet haben, können Sie auswählen, welche Ihr Mobilteil benutzen soll.

Wenn Sie die Funktion 'AUTO SEARCH' auswählen, so wird das Mobilteil die Basis-Station mit der besten Reichweite auswählen. Ihr Mobilteil wird sich aber auch automatisch bei einer anderen registrierten Basis-Station anmelden, sobald Sie sich aus der Reichweite der aktuellen Basis-Station bewegen.








Findet das Mobilteil die ausgewählte Basis-Station nicht, so kehrt das Mobilteil nach ca. 2 Minuten in den Ruhezustand zurück.

- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **System** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Basisauswahl** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie die gewünschte **Basis-Station** oder **Autom. Suche** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Das Mobilteil wird nun mit der ausgewählten Basis-Station verbunden.

### 5.14. ID des Mobilteils (Mobilteil IPEI Nr.) ermitteln



Sie können durch die folgenden Schritte die ID des Mobilteils ermitteln.









- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **System** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Geräte-ID** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

### 6. Einstellungen der Basis-Station




#### 6.1. Änderung der internen Mobilteilnummer



- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Basis einst.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **New Int No.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie eine verfügbare Nummer aus der Nummernliste aus. Nicht verfügbare Nummern sind durch das Symbol „—“ gekennzeichnet.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

#### 6.2. Call by Call



Durch die Speicherung einer Call by Call-Nummer (Netzbetreiber-Vorwahl) können Sie sehr einfach die Möglichkeiten des neuen Telefonmarktes nutzen. Eine hier gespeicherte Nummer wird automatisch einer mit „0“ beginnenden Telefonnummer vorangestellt, egal ob diese manuell oder aus einem Speicher, wie z.B. Kurzwahl, Wahlwiederholung oder Anrufliste gewählt wird.

#### Hinweis:


Wollen Sie die Wahl über die eingespeicherte Call by Call-Nummer umgehen, speichern oder wählen Sie die Telefonnummer beginnend mit der Taste # . In diesem Fall wird die Call by Call-Nummer nicht gewählt.














## Einstellungen der Basis-Station

### 6.3. Wahl mit PIN ( PIN geschützte, abgehende Gespräche)













#### 6.3.1 Einschalten der Wahl mit PIN (für ein oder alle Mobilteile)



- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Basis einst.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Access** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Pin Call** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Tragen Sie die zu sperrende Mobilteil-Nummer ein. Nicht gesperrte Mobilteil-Nummern sind durch das Symbol „—“ gekennzeichnet.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die PIN der Basis-Station ein (letzte vier Ziffern der Seriennummer auf dem Aufkleber unter dem Telefon **alpha euro 3000 + dect**).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

#### 6.3.2. Ausschalten der Wahl mit PIN




- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Basis einst.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Access** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Pin Call** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie die gewünschte, verfügbare Mobilteil-Nummer aus der Liste aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die PIN der Basis-Station ein (letzte vier Ziffern der Seriennummer auf dem Aufkleber unter dem Telefon **alpha euro 3000 + dect**).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Die Mobilteil-Nummer wird durch das Symbol „—“ ersetzt.













### 6.4. Sperrnummer programmieren / aufheben

Die Programmierung von Sperrnummern, z.B. der „00“, oder „019“, verhindert z.B. die Wahl einer Auslandstelefonnummer, beginnend mit „00“ oder einer „Nulleinhundertneunziger-Nummer“.

Diese Einstellung gilt dann für alle Arten von Wahlen, egal ob sie aus dem Telefonbuch, der Anrufliste, über die Wahlwiederholung oder mit manueller Eingabe ausgeführt werden.




#### Sperrnummer programmieren:






- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Basis einst.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Access** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Blockage** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie die gewünschte, verfügbare Mobilteil-Nummer aus der Liste aus.
- Geben Sie die Sperrnummer ein, z.B. 0 oder 00
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die PIN der Basis-Station ein (letzte vier Ziffern der Seriennummer auf dem Aufkleber unter dem Telefon **alpha euro 3000 + dect**).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

#### Sperrnummer aufheben:



- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Basis einst.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Access** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Blockage** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

## Einstellungen der Basis-Station












- Wählen Sie die gewünschte, verfügbare Mobilteil-Nummer aus der Liste aus.
- Drücken Sie die Lösch-Taste  um die Nummer zu löschen (z.B. **Block HS: 3**).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die PIN der Basis-Station ein (letzte vier Ziffern der Seriennummer auf dem Aufkleber unter dem Telefon **alpha euro 3000 + dect**).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

### 6.5. Reset der Basis-Station


Durch die Auswahl dieses Menüpunktes werden die folgenden Funktionen der Basis-Station in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| - Display-Sprache:   | Englisch                             |
| - Basis-Station PIN: | Letzte vier Ziffern der Seriennummer |
| - Sperrnummern:      | keine                                |
| - Wahl mit PIN:      | aus                                  |












- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Basis einst.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Access** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Reset** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die PIN der Basis-Station ein (letzte vier Ziffern der Seriennummer auf dem Aufkleber unter dem Telefon **alpha euro 3000 + dect**).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

### 6.6. Mobilteil von der Basis-Station abmelden




- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Basis einst.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.

## Einstellungen der Basis-Station














- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Setup** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Del. Access** mittel der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie die gewünschte, verfügbare Mobilteil-Nummer aus der Liste aus. Nicht verfügbare Nummern sind durch das Symbol „—“ gekennzeichnet.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die PIN der Basis-Station ein (letzte vier Ziffern der Seriennummer auf dem Aufkleber unter dem Telefon **alpha euro 3000 + dect**).
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

### 6.7. PIN der Basis-Station ändern



#### Achtung:

**Bitte vergessen Sie die neue PIN der Basis-Station nicht !!!**

- Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **Menü** .
- Wählen Sie das Menü **Basis einst.** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **Setup** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Wählen Sie das Menü **BS-Pin** mittels der Pfeiltasten **Auf** oder **Ab**   aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die alte PIN der Basis-Station (letzte vier Ziffern der Seriennummer auf dem Aufkleber unter dem Telefon **alpha euro 3000 + dect**)
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die neue PIN der Basis-Station ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.
- Geben Sie die neue PIN nochmals zur Bestätigung ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**  zur Bestätigung.

### 7. Allgemeine Hinweise

#### 7.1. Aufstellen des Telefons

Das **alpha euro 3000 + dect** ist für den Einsatz in Räumen mit Temperaturen von +5°C ... +40°C und einer Luftfeuchtigkeit < 90% vorgesehen ^.

Nach einem Transport unter anderen Bedingungen ist eine Akklimatisierungszeit von 2 Stunden vor Inbetriebnahme einzuhalten.

Das **alpha euro 3000 + dect** wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Da Möbel mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt werden, ist es nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefonapparates bzw. der Ladeablage angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatfüße können u.U. auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Der Hersteller des **alpha euro 3000 + dect** kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher bitte, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage.

Schützen Sie ihr Telefon vor Nässe, starkem Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.

Außerdem sollten Sie Ihr **alpha euro 3000 + dect** nicht unmittelbarer Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen.

#### 7.2. Pflegehinweise

Zum Reinigen des Telefons ziehen Sie als erstes den Netzstecker.

Sollte eine Reinigung nötig sein, so wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab, **niemals** mit einem **trockenen Tuch**.

**Vermeiden Sie bitte den Einsatz von sonstigen Putz- und Scheuermitteln.**

Reinigen Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Ladeablage mit einem fusselfreien Tuch.

#### 7.3. Weitergabe / Entsorgung

Bitte geben Sie Ihr **alpha euro 3000 + dect** nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter. Entsorgen sie das Gerät nach der Gebrauchszeit bitte umweltfreundlich, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

#### 7.4. Garantie

Für dieses Gerät übernimmt die Fa. FMN communications GmbH Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, gerechnet ab Kaufdatum. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege auf !

Innerhalb der Garantiezeit beseitigt die Fa. FMN communications GmbH alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Fa. FMN communications GmbH leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des defekten Gerätes. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.

### 8. Technische Daten

Reichweite:	bis zu 300 m im Freien; in Gebäuden bis zu 50 m
Standby-Zeit:	ca. 100 h
Gesprächszeit:	ca. 10 h
Sendeleistung:	10mW
Frequenz Bereich:	1880~~1900MHz (BW=20MHz)
Stromversorgung:	
Steckernetzgerät	alpha euro 3000 + dect:
	Primär: 230 VAC 50Hz;
	Sekundär: DC 6.5 V 250mA/DC 24V 100mA/DC 30 V 100 mA
Steckernetzgerät	Ladeablage:
	Primär: 230V VAC;
	Sekundär: DC 7,5V 210 mA
Mobilteil:	3 Ni-MH-Akku 1.2V Typ Micro/AAA
Betriebstemperatur:	+5°C ... +40°C
Lagertemperatur:	-5°C ... +45°C
Transporttemperatur:	-25°C ... +70°C
Abmessungen:	Mobilteil 135 x 51 x 29 mm L/B/H
	Ladeablage 80 x 60 x 110 mm L/B/H
Gewicht:	Mobilteil ca. 150g
	Ladeablage ca. 80g

### 9. Anschaltung

Hiermit erklärt die Fa. FMN communications GmbH, dass sich das Gerät **alpha euro 3000 + dect** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE-Richtlinie) befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung kann im Internet unter <http://www.fmncom.com> abgerufen werden.

### Stichwortverzeichnis

#### A

Akkus einlegen 7  
Akkus laden 8  
Anruf 11  
    abweisen 11  
    entgegennehmen 11  
    Externen Anruf abweisen 11  
    Halten 15  
Anrufliste 14  
Anschaltung 38  
Anschließen 6  
Aufstellen des Telefons 37

#### B

Basis-Station 6  
    Änderung der internen Mobilteilnummer 32  
    Anschließen der Basis-Station 6  
    Basis-Station auswählen 30  
    Mobilteil von der Basis-Station abmelden 35  
    Namen der Basis-Station und Telefonnummer ändern 29  
    PIN der Basis-Station ändern 36  
    Reset der Basis-Station 35  
Bedienelemente 8

#### C

Call by Call 32

#### D

Direktruf 22  
    Direktruf ein- oder ausschalten 23  
    Programmierung der Direktruf-Nummer 22  
Display-Sprache 9  
Displaysymbole 8  
Dreierkonferenz 16

#### E

Entsorgung 37

#### F

Freisprechen 12

## Stichwortverzeichnis

### G

Garantie 37  
Gesprächszeit 38  
Gruppenruf 15

### H

Hörer-Lautstärke 12

### I

Inbetriebnahme 6

### K

Kurzwahlnummern 19  
    speichern 20  
    Wahl mit Kurzwahlnummern 20

### L

Ladeablage 6  
Ladezustandsanzeige 7

### M

Makeln 15  
Menüsteuerung 9  
Mikrofon abschalten 13  
Mobilteil 24  
    ID des Mobilteils (Mobilteil IPEI Nr.) ermitteln 31  
    Mobilteil-Name einstellen 24  
    Mobilteil-PIN ändern 26  
    Mobilteil an der Basis-Station anmelden 27  
    Mobilteil von der Basis-Station abmelden 35  
    Mobilteil von der Basis-Station abmelden 29  
    Mobilteil zurücksetzen 26

### P

Pflegehinweise 37

### R

Reichweite 38  
Rückfrage 15  
Rufton 21  
    Lautstärke 21  
    Melodie 21

### S



## Stichwortverzeichnis

Sendeleistung 38  
Sicherheitshinweise 2  
Sperrnummer programmieren / aufheben 34  
Standby Zeit 38

### T

Tastenschutz 21  
Tastensperre mit PIN-Code 25  
Technische Daten 38  
Telefonbuch 17  
    Telefonnummer aus dem Telefonbuch löschen 19  
    Telefonnummer aus der Anrufliste ins Telefonbuch übertragen 18  
    Telefonnummer im Telefonbuch ändern 18  
    Telefonnummer im Telefonbuch hinzufügen 17

### W

Wahl 10  
    Anrufliste 14  
    aus dem Telefonbuch 14  
    Kurzwahlnummern 20  
    Wahl mit PIN 33  
Wahlvorbereitung 10  
Wahlwiederholung 13  
Warntöne 24  
Weitergabe / Entsorgung 37  
Weiterleitung eines externen Gespräches 12

### Z

Zeichensatz 17

## Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, gleich nach welchem Verfahren, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den Hersteller, auch auszugsweise, untersagt.

Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Unbeschadet obiger Aussage übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für etwaige Fehler in dieser Anleitung und deren Folgen.

Der Umwelt zuliebe!

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier mit max. 50% Altpapieranteil.

## **FMN communications GmbH**

Grimmelallee 4                      99734 Nordhausen  
Postfach 10 04 65                  99724 Nordhausen

Email                                  info@fmn.de  
Internet                                www.fmncom.com

Änderungen vorbehalten

DECT-Telefonteil alpha euro 3000: 1107.3.0070.02 Ba

Ausgabe: Nr. 12/02 (1111-4309)